



MOTOZINE<sup>TM</sup> ZN5

**Guia do Usuário**

---

**Kodak**  
Imaging  
Technology

---




# HELLOMOTO

---


**Veja e guarde imagens!** Seu telefone MOTOZINE™ ZN5 foi feito para capturar fotos e vídeos!

- Tire **fotos** impressionantes com a câmera digital flash xenon de 5 megapixels e, depois, **compartilhe** suas fotos com seus amigos (consulte o *Guia de Introdução*).
- **Carregue** suas fotos no Kodak GalleryLink (consulte o *Guia de Introdução*).
- Capture momentos importantes em **vídeo** e carregue em seu blog (consulte o *Guia de Introdução*).
- Pressione as **teclas de modo** de câmera e vídeo para ter acesso imediato às funções de visualização e da câmera (consulte o *Guia de Introdução*).
- Transfira suas **músicas** favoritas com rapidez e facilidade com o Microsoft™ Windows™ Media Player 11 (página 37).
- Ouça suas estações de **rádio FM** favoritas com os fones de ouvido estéreo de 3,5 mm (página 48).
- Acesse qualquer site da **Web**, como faria em seu computador, com o navegador HTML completo do seu telefone (página 51).

**Para mais informações:** para obter instruções sobre as funções de seu telefone, pressione **Menu** >  **Ferramentas** > **Ajuda**. Para assistir a tutoriais da Web e aprender mais sobre seu telefone e seus acessórios, vá até [www.motorola.com.br](http://www.motorola.com.br).

Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.



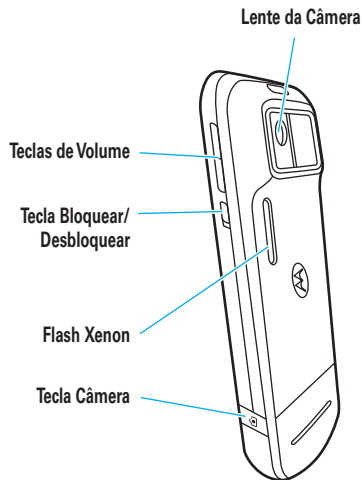

## Tela Inicial



**1** Pressione e mantenha pressionada a *tecla Power* até que o visor acenda para ligar o telefone.

**2** Pressione a *tecla central* para abrir o **Menu**.

## Menu Principal



**3** Pressione a *tecla de navegação* para cima/ para baixo/ para a esquerda/ para a direita para ir até um recurso do menu.

**4** Pressione a *tecla central* para seleccioná-lo.

**Observação:** esta é a tela inicial padrão e o layout do menu principal. **A tela inicial e o menu principal do seu telefone podem ser diferentes dependendo de sua operadora.** Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia de Introdução*.

Motorola Industrial Ltda.  
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho  
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP  
Central de atendimento Motorola para capitais  
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.  
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

**www.motorola.com.br**

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh é uma marca

comercial registrada da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de serviço ou produto pertencem aos seus respectivos proprietários. **WiFi** é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc. KODAK, EASYSHARE e PERFECT TOUCH são marcas comerciais da Kodak.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

**Cuidado:** alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

**Aviso de copyright do software**

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Número do manual: 68000201351-B

# sumário

---

**mapa de menus . . . . . 8**

**Uso e cuidados . . . . . 10**

**introdução . . . . . 11**

sobre este guia . . . . . 11

bateria . . . . . 12

**itens básicos . . . . . 16**

display . . . . . 16

entrada de texto . . . . . 18

volume . . . . . 22

tecla bloquear/

desbloquear . . . . . 22

comandos de voz . . . . . 22

leitura por voz . . . . . 24

alto-falante viva-voz . . . . . 24

códigos e senhas . . . . . 24

bloquear e desbloquear o

telefone . . . . . 25

**personalizar . . . . . 26**

perfis . . . . . 26

hora e data . . . . . 28

temas . . . . . 29

aparência do display . . . . . 32

opções de atendimento . . . 32

**ligações . . . . . 33**

desativar um alerta de

ligação . . . . . 33

últimas ligações . . . . . 33

rediscar . . . . . 34

retornar uma ligação . . . . . 34

ID de chamada . . . . . 34

ligações de emergência . . . 35

correio de voz . . . . . 36

**entretenimento . . . . . 37**

câmera . . . . . 37

vídeos . . . . . 37

música . . . . . 37

reprodutor de música . . . . . 40

rádio FM . . . . . 48

browser . . . . . 51

**mensagens . . . . . 53**

mensagens de texto . . . . . 53

**conexões . . . . . 58**

sincronizar . . . . . 58

gerenciador de arquivos . . . 60

conexões a cabo . . . . . 61

conexões sem fio

Bluetooth™ . . . . . 63

WiFi . . . . . 68

saída de TV . . . . . 69

atualizações do telefone . . . 70



<b>outras funções . . . . .</b>	<b>71</b>	<b>reciclagem. . . . .</b>	<b>103</b>
ligação avançada . . . . .	71	<b>Privacidade e segurança de</b>	
agenda telefônica . . . . .	74	<b>dados. . . . .</b>	<b>104</b>
personalize . . . . .	78	<b>Segurança ao dirigir. . . . .</b>	<b>105</b>
tempo e custo das ligações	80	<b>índice. . . . .</b>	<b>107</b>
viva-voz . . . . .	82	<b>Anatel . . . . .</b>	<b>112</b>
rede . . . . .	82		
organizador pessoal. . . . .	83		
segurança . . . . .	86		
entretenimento e jogos. . . .	87		
<b>serviços e reparos . . . . .</b>	<b>88</b>		
<b>Dados SAR . . . . .</b>	<b>89</b>		
<b>conformidade da União</b>			
<b>Europa . . . . .</b>	<b>91</b>		
<b>Informações sobre OSS. . . . .</b>	<b>92</b>		
<b>Informações de segurança . . .</b>	<b>94</b>		
<b>Aviso da FCC . . . . .</b>	<b>99</b>		
<b>Garantia . . . . .</b>	<b>99</b>		
<b>Informações da OMS. . . . .</b>	<b>103</b>		
<b>Informações sobre</b>			

# mapa de menus

## menu principal



### Hellomoto \*

- Hellomoto
- Moto ID
- Kodak GalleryLink
- ShoZu
- Gmail
- Google
- YouTube



### Ferramentas

- Discando Serviços
- Ajuda
- Sinc
- Despertador
- Calendário
- Gerenciador de Arquivos
  - Cartão de memória \*
  - Música e Sons
  - Imagens
  - Vídeos
  - Nota de Voz
  - Downloads de Aplic.
  - Arquivos Desconhecidos
  - Meus Documentos
- Calculadora
- Notas
- Gerenciador de Download
- Lista de Tarefas
- Hora Mundial



### Últimas Ligações



### Internet \*



### Mensagens

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada
- Minhas Pastas
- Formatos
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- E-mail
- Ligue para Correio de Voz



### Multimídia

- Localizador de Mídia
- Biblioteca de Músicas
- Moto ID
- Rádio FM
- Câmera
- Câmera de Vídeo
- Gravador de Voz



### Contatos



### Configurações

- (consulte a próxima página)



### Jogos

Esse é o layout padrão do menu principal.

**As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços.**

**Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia de Introdução*.**

**Dica:** pressione  para sair do menu atual ou pressione  para sair de todos os menus.

\* Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

## menu configurações

- **Perfis**
- **Temas**
- **Tela Inicial**
  - Teclas de Navegação
  - Alterar Papel de Parede
- **WiFi**
  - Conexão Atual
  - Redes Disponíveis
  - Redes Salvas
  - Conexão Rápida
  - Configurar WiFi
- **Conexões**
  - Bluetooth
  - Configuração USB
    - Kodak EasyShare
    - Sincronização de Mídia
    - Cartão de Memória \*
    - Modem
    - Impressão USB
  - Conexões de Dados
    - Adic. uma Conexão
    - Editar uma Conexão
    - Remover uma Conexão
  - TV Out
- **Configurar Ligação**
  - Discagem Rápida
  - Direciona Ligação
  - Conf. Lig. Recebida
    - Contador de Lig. Recebidas
    - Opções de Atendim.
    - Alerta de Msg. em Lig.
    - Alerta de Roaming
    - Ligação em Espera
    - Rediscagem Automática
    - Toque Lig. Perdida
  - Configuração Discagem
    - Meu ID de Chamada
    - DTMF
    - Prefixo de Discagem
  - Bloqueio de Ligação \*
  - Discagem Fixa
  - Meu Número
  - Linha Ativa \*
- **Configurar Telefone**
  - Configurar Display
    - Tempo Expirado do Display
    - Proteção de Tela
    - Brilho
  - Modo Avião
  - Medidor Bateria
  - Hora e Data
  - (continua na próxima coluna)
- **Configurar Telefone (continuação)**
  - Idioma
  - Leitura por Voz
  - Entrada de Texto
  - Reiniciar
    - Redefinir Todas as Configurações
    - Todos os Dados
    - Cartões de Memória
  - Ver Memória
  - Propriedades
  - Notificações Legais
  - SistemaJava
  - Atualizações OTA \*
  - Configurar Fone de Ouvido
    - Atendimento Automático
    - Discagem por Voz
- **Segurança**
  - Bloquear Telefone
  - Bloquear do Aplicativo
  - Bloqueio do SIM
  - Alterar Senhas
  - Certificados
- **Rede**
  - Rede Atual
  - Procurar Redes Disponíveis
  - Procurar Nova Rede
  - Minha Lista de Rede
  - Configurar Busca
  - Tom do Serviço

\* Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

# Uso e cuidados

---

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



## **líquidos**

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



## **calor ou frio excessivo**

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



## **microondas**

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



## **poeira e sujeira**

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



## **produtos de limpeza**

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



## **impactos**

Não deixe seu telefone cair.

# introdução

**CUIDADO:** antes de usar o telefone pela primeira vez, leia o guia de *Informações Legais e de Segurança Importantes* incluído no Guia de Introdução.






## sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

**Localize:**  >  Mensagens > Criar Mensagem

Isso significa que, a partir da tela inicial:

**1** Pressione a *tecla central*  para abrir o menu.

- 2** Pressione a *tecla de navegação*  para navegar até  Mensagens e pressione  para selecioná-lo.
- 3** Pressione a tecla  para navegar até Criar Mensagem e pressione  para selecioná-lo.

Este guia utiliza os seguintes símbolos:

### símbolos



Isto indica que uma função depende da rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.



Indica que uma função requer um acessório opcional.

# bateria

## uso e segurança da bateria

### **IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS.**

A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

### **PROIBIÇÕES**

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em

contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.

- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
  - **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
  - Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

## RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.**  
A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

**IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA.** Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma “Motorola Original”.

**A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola.** Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma “Motorola Original”;
- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola;
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.

**Importante:** a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

**Aviso:** o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

## RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling) (apenas em inglês)
- [www.rbrc.org/call2recycle/](http://www.rbrc.org/call2recycle/) (apenas em inglês)

**Descarte:** descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



**Aviso:** nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

## instalação e carregamento da bateria

Para obter detalhes sobre a instalação e o carregamento da bateria, consulte o *Guia de Introdução*

**Dica:** as baterias da Motorola possuem um circuito que as protege contra danos provenientes de carregamento excessivo.



**Observação:** é possível carregar a bateria conectando um cabo da miniporta USB do seu telefone a uma porta USB de um computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados, e o computador deve ter os drivers de software corretos instalados. Um cabo Motorola Original USB e o software de suporte podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.




**Cuidado:** se seu computador possuir hub USB com diversos dispositivos USB anexos, conectar seu telefone ao hub USB poderia sobrecarregar demais a bateria do telefone. Para evitar qualquer possibilidade de sobrecarga, conecte seu telefone a uma porta USB dedicada no computador.


# itens básicos

## display

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

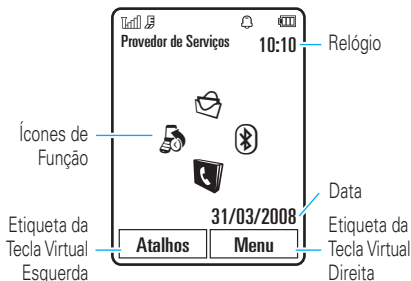



**Observação:** dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente.

Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas de número e .

Pressione a tecla *central*  ou a tecla virtual **Menu** para abrir o menu principal.

Pressione **Atalhos** na tela inicial para alterar o estilo de alerta, alterar o papel de parede, ler ou criar uma mensagem, gravar um vídeo, configurar um alarme ou localizar um dispositivo Bluetooth™.



Pressione a *tecla de navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas. **Para mostrar, ocultar ou alterar os ícones de função** na tela inicial, consulte o *Guia de Introdução*.

**Dica:** precisa de ajuda? Pressione **Menu** >  **Ferramentas** > **Ajuda**. Selecione um tópico da **Ajuda** para encontrar informações sobre as funções do telefone.

Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:







**1 Indicador de Intensidade do Sinal** – Mostra a intensidade da conexão de rede sem fio.

**2 Indicador EDGE/GPRS** – Mostra quando seu telefone está usando uma conexão de rede *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  ou uma conexão de rede *General Packet Radio Service* (GPRS)  de alta velocidade.





**3 Bluetooth ou Indicador WiFi** – Mostra o status Bluetooth ou WiFi:

-  (azul estático) = Bluetooth ligado
-  (verde sólido) = Bluetooth conectado
-  (azul piscando) = Bluetooth no modo de descoberta
-  (vermelho sólido) = WiFi ligado

**4 Indicador de Mensagem** – É exibido quando você recebe uma nova mensagem de texto ou voz. Outros indicadores podem incluir:



 = mensagem de e-mail

 = mensagem de correio de voz

- 5 Indicador de Perfil** – Exibe a configuração do perfil de alerta:

= apenas campainha      = tocar e vibrar  
 = apenas vibrar      = vibrar e depois tocar  
 = silencioso

- 6 Indicador de Linha Ativa** – Exibe para indicar uma ligação ativa ou para indicar quando a transferência de ligação está ativada. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:

= linha 1 ativa      = linha 2 ativa  
 = linha 1      = linha 2  
transferência de      transferência de  
ligações ativa      ligações ativa


- 7 Indicador de Nível de Bateria** – As barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem **Bateria fraca**.

## entrada de texto

Alguns recursos permitem que você digite o texto.





Pressione para selecionar um modo de entrada de texto.

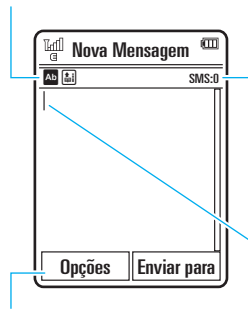Contador de Caracteres



Pressione **Opções** para alterar as opções de entrada de texto.




O *cursor piscando* indica o ponto de inserção.

modos de entrada de texto	
	modo "palavra" (consulte a página 20)
	modo "abc" (consulte a página 21)
	modo numérico (consulte a página 21)
	modo de símbolos (consulte a página 22)


Para **alterar** as configurações de entrada de texto e os idiomas:


**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone > Entrada de Texto


#### **Altere de maiúscula para minúscula e vice-versa:**

pressione  para alternar para letras maiúsculas () , próxima letra maiúscula () ou próxima letra minúscula (sem símbolo).

**Definir aprendizado de palavras:** o telefone pode aprender as palavras que você digita, para melhorar a previsão e o término do texto. Pressione **Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto > Aprender Minhas Palavras**.

O telefone mostrará  quando a função aprendizado de palavras estiver ativa.

**Definir completar palavras:** configure seu telefone para completar palavras com base nos caracteres que você inserir. Pressione **Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto > Oferecer Complementos**. O telefone mostrará  quando a função completar palavras estiver ativa.

**Inserir pontuação:** pressione  para inserir pontuação ou outros caracteres.

**Editar ou apagar texto:** pressione para mover o cursor para a direita do texto que deseja editar. Pressione a tecla *limpar/voltar* para apagar os caracteres à esquerda do cursor. Segure para apagar a palavra inteira.

## modo palavra

Pressione em uma tela de entrada de texto para alternar para o modo de entrada de texto previsível “palavra”. O telefone mostrará no display.


O modo palavra permite que você digite palavras utilizando um pressionamento de tecla por letra.

O telefone antecipa cada palavra que você digita.

Por exemplo, se você pressionar , seu display poderá exibir:

Pressione para inserir **Prog** e um espaço.

Você pode ligar () ou desligar () a função de completar palavras.

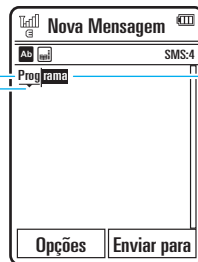

Pressione para cima ou para baixo para ver outras palavras. Pressione para selecionar uma palavra.


Pressione para apagar o caractere à esquerda do cursor.

## modo abc

Pressione **#** em uma tela de entrada de texto para alternar para o modo “abc”. O telefone mostrará **Ab** no display.

Para inserir texto, pressione uma tecla do teclado repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra.

Por exemplo, se você pressionar **7** uma vez, seu display poderá exibir:

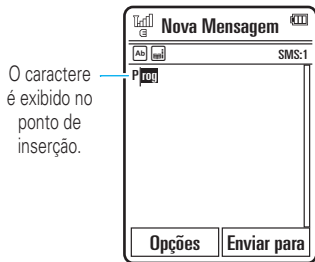

Após dois segundos, o caractere é aceito e o cursor se move para a próxima posição.

Quando completar palavras estiver ativado, seu telefone tentará adivinhar o restante da palavra:

- Pressione **↩** para selecionar a palavra sugerida.
- Pressione **→** à direita para inserir a palavra sugerida e um espaço.
- Se você quiser uma palavra diferente, pressione as teclas do teclado para inserir as letras restantes.

## modo numérico

Pressione **#** em uma tela de entrada de texto até que **123** seja exibido. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.

**Dica:** só precisa de um número? Para inserir um número rapidamente, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica até o número ser exibido.


## modo de símbolos

Pressione **[#]** em uma tela de entrada de texto até que **[☎]** seja exibido. O display exibe o símbolo associado a cada tecla. Pressione **[↕]** para cima/baixo repetidamente para ver símbolos diferentes. Para inserir um símbolo, pressione sua tecla ou navegue até ele e pressione **[↩]**.

## volume

Pressione as *teclas de volume* para:


- desativar um alerta de ligação recebida
- alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação
- alterar volume da reprodução para uma música ou um vídeo

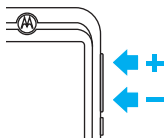

- defina o perfil de alerta do telefone na tela inicial (pressione as teclas de volume para ir até um perfil e pressione **[↩]**).

## tecla bloquear/desbloquear

A tecla *bloquear/desbloquear* permite que você bloqueie e desbloqueie o teclado. Deslize a trava para baixo para bloquear e para cima para desbloquear.

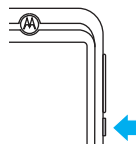

## comandos de voz


Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

**Observação:** nem todos os idiomas suportam comandos de voz.



## fazer uma ligação com a discagem por voz


Você pode discar uma entrada de sua lista de contatos, falando o nome, ou discar qualquer número de telefone, falando os dígitos.

- 1 Pressione e segure . O telefone carrega o software de reconhecimento de voz e solicita que você diga um comando ou nome.
- 2 Aguarde o bipe e fale o nome de uma entrada como ela aparece em sua lista de contatos. O telefone confirmará o nome e fará a ligação.

**ou**



Diga “Discar número”. Seu telefone solicitará que você diga os dígitos no telefone. Fale os dígitos. O telefone confirmará o número e fará a ligação.

### Dicas:

- Você pode dizer o nome de um contato e o tipo do número ao mesmo tempo. Por exemplo, diga “Celular do John Smith” para ligar para o número de celular armazenado para John Smith.
- Para obter ajuda do comando de voz, pressione e segure  e, em seguida, pressione **Ajuda**.

## ativar funções do telefone por voz


Você pode usar os comandos de voz para abrir aplicações e executar várias funções básicas do telefone.

- 1 Pressione e segure . O telefone solicita que você diga um comando.
- 2 Pressione e segure  para ver a lista de comandos de voz.

## leitura por voz

Você pode definir seu telefone para que ele diga as informações sobre o ID de chamada recebida para mensagens recebidas, leia os nomes dos recursos do menu ou das entradas da lista de contatos, leia as mensagens recebidas e ofereça feedback de áudio para as funções do telefone.

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone > Leitura por Voz

**Atalho:** pressione e segure . Quando o telefone solicitar que você diga um comando, diga "Leitura por Voz".

## alto-falante viva-voz

Durante uma ligação, pressione **Opções > Viva-Voz Ligado** para ativar o alto-falante do viva-voz. Seu display exibirá um indicador de alto-falante até que você o

desligue (pressione **Opções > Viva-Voz Desligado**) ou finalize a ligação.

**Observação:** o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

## códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone foi definido originalmente como **1234**. O

**código de segurança** de seis dígitos é originalmente definido para **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

**Localize:**  >  Configurações > Segurança > Alterar Senhas

Também é possível alterar os códigos **SIM PIN** ou a senha de bloqueio de ligações.

**Se você esquecer o código de desbloqueio:** no prompt **Verifique o código de Desbloqueio**, tente digitar 1234 ou os quatro últimos dígitos do número do seu telefone. Se isso não funcionar, pressione **#** para digitar seu código de segurança de seis dígitos.

**Se você esquecer de outros códigos:** se você esquecer seu código de segurança, código PIN do SIM, código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligações, entre em contato com seu provedor de serviços.

## bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário um código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** o seu telefone:

**Localize:**  >  Configurações > Segurança  
> Bloquear Telefone > Bloquear Agora

Para **bloquear automaticamente** o telefone sempre que desativá-lo:

**Localize:**  >  Configurações > Segurança  
> Bloquear Telefone > Bloquear ao Ligar > Ligar

# personalizar

---

## perfis

Você pode alterar rapidamente o estilo ou perfil de alerta do telefone para que ele combine com sua atividade ou seu ambiente. Cada perfil usa um conjunto de campainhas ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. O indicador de perfil de alerta aparece na parte superior da tela inicial (consulte a página 18).

 Apenas Tocar

 Tocar e Vibrar

 Apenas Vibrar

 Vibrar e depois Tocar

 Silencioso

**Para alterar seu perfil:** a partir da tela inicial, pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone. Ou, a partir da tela inicial, pressione **Atalhos** > **Alterar Estilo do Alerta** ou **Alterar Perfil**.

O perfil **Silencioso** emudece o telefone até você definir outro perfil.

**Atalho:** na tela inicial, pressione e segure  para alternar rapidamente entre **Somente Vibrar** e **Somente Tocar**.

## alterar configurações de estilo de alerta

Você pode mudar as campainhas que um estilo de alerta padrão usa para notificá-lo sobre ligações recebidas e outros eventos. Também é possível alterar o volume do toque do estilo de alerta, do tom do

teclado e as configurações de volume de reprodução de mídia. Para cartões SIM habilitados com linha dupla, você pode definir diferentes campanhas para identificar ligações recebidas na linha 1 ou na linha 2.

**Observação:** você não poderá definir uma campanha para o estilo de alerta **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns estilos de alerta.

**Localize:** > Configurações > Perfis > Estilo de Alerta > *estilo de alerta*

- 1 Pressione à esquerda/direita para selecionar a guia **alertas** , a guia **volume** , a guia **mensagens** , ou a guia **configurações** .
- 2 Pressione para cima/baixo para ir até a configuração que deseja alterar e pressione .
- 3 Pressione **Voltar** para sair e salvar suas alterações.

Para **redefinir** as configurações padrão para um estilo de alerta:

**Localize:** > Configurações > Perfis > Estilo de Alerta > *estilo de alerta*, pressione **Opções** > **Redefinir**

## criar um novo perfil

Para criar um **novo** perfil com as campanhas e as configurações de volume especificadas:

**Localize:** > Configurações > Perfis > Estilo de Alerta > *estilo de alerta*

- 1 Alterar configurações de estilo de alerta, conforme descrito na seção anterior.
- 2 Pressione **Opções** > **Salvar como Perfil**.
- 3 Insira um nome para o perfil e pressione **Salvar** para salvá-lo.

Para criar perfis **adicionais**:

**Localize:** > Configurações > Perfis, pressione **Opções** > **Criar perfil**

**Observação:** as configurações de alerta de perfil também podem ser definidas pelo tema. Quando você aplica um novo tema, pode optar por aplicar as configurações de alerta do tema ao perfil atual. Selecionar essa opção **altera** o perfil atual para usar as configurações de alerta do tema.

## editar ou apagar perfis

Para **editar** um perfil:

**Localize:**  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Editar**

**Observação:** você não poderá editar o perfil **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns perfis.

Para **excluir** um perfil definido pelo usuário:

**Localize:**  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Excluir**

## restaurar configurações de estilo de alerta

Para excluir todos os perfis definidos pelo usuário e restaurar suas configurações originais de estilo de alerta do telefone:

**Localize:**  >  Configurações > Perfis, pressione **Opções** > **Reinicializar**

## hora e data

O telefone pode atualizar automaticamente a hora e a data. Ele usa a hora e a data para o **Calendário**.





Para **sincronizar** a hora e data com a rede:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone > Hora e Data > Hora Atualizada Automaticamente > **Ativado**

Para definir **manualmente** a hora e a data:

**Localize:**  >  Configurações > Configurações do Telefone  
> Hora e Data > Hora Atualizada Automaticamente > Desativado e  
> Hora e Data

Para ajustar hora e data, pressione  à esquerda/direita para navegar até uma configuração e pressione  para cima/baixo para alterá-la. Pressione **Definir** para salvar as configurações.



Para exibir um relógio analógico ou digital de **12 ou 24 horas** na tela inicial:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Hora e Data > Formato de Hora > 12 Horas ou 24 Horas

Para definir o **formato de data** na tela inicial:


**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Hora e Data > Formato de Data

Para definir seu **fuso horário**:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Hora e Data > Fuso Horário e selecione uma cidade em seu fuso horário

**Atalho:** pressione as teclas para inserir as primeiras letras da cidade desejada.

## temas

Use um *tema* do telefone para personalizar a aparência e o som de seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de proteção de tela e campainhas. 

Para **aplicar** um tema:

**Localize:**  >  Configurações > Temas > *tema*

Para fazer o **download** de um tema, consulte a página 51.



Para **apagar** um tema:



**Localize:**  >  Configurações > Temas, vá até o tema e pressione **Opções** > Gerenciar > Excluir

**Observação:** é possível excluir apenas temas obtidos por download ou temas personalizados criados por você.

## visualizar campanhas

Para visualizar as campanhas no telefone e escolher uma campanha usada pelo tema:





**Localize:**  >  Configurações > Temas, pressione **Opções**  
> **Editar** > **Alerta de Ligação** > **Campainhas** > **Sons e Campainhas**  
> **Campainhas Pré-carregadas**

- 1 Pressione  para cima/baixo para navegar e ouvir cada campanha.
- 2 Pressione  para selecionar a campanha destacada.
- 3 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.

## aplicar uma foto como papel de parede

Para usar uma foto como *papel de parede* como uma imagem no fundo de sua tela inicial:

**Localize:**  >  Configurações > **Temas**, pressione **Opções**  
> **Editar**

- 1 Pressione  à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Papel de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até a foto que deseja usar e pressione **Selecionar**.





**Observação:** para buscar fotos no cartão de memória opcional, selecione **Voltar às Fotos**  
> **Voltar aos Meus Arquivos** > **Cartão de Memória** > **Fotos**.

- 4 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.








As fotos que você copia no telefone de outro dispositivo podem não ficar com a escala correta quando aplicadas como imagem de papel de parede. Para **redimensionar uma foto de papel de parede**:

**Localize:**  >  **Configurações** > **Temas**, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione  à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Layout do Papel de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até **Ajustar à Tela** e pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar a configuração.

## modificar um tema

**Localize:**  >  **Configurações** > **Temas**, vá até o tema, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **sons**  ou a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir até a configuração que deseja alterar e pressione .
- 3 Navegue até o arquivo de imagem ou som desejado e então o selecione.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar as alterações no tema.

O **Papel de parede** aparece como uma imagem no fundo de sua tela inicial.

A **Proteção de Tela** é exibida no display após um período de inatividade especificado.

**Interfaces** define a aparência e sensação do display do seu telefone.

Para **redefinir** as configurações padrão para um tema modificado:

**Localize:**  >  **Configurações** > **Temas** > *tema*, pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Reinicializar**

Para **restaurar** o tema padrão em seu telefone:

**Localize:**  >  Configurações > Temas, pressione **Opções**  
> Gerenciar > Restaurar como Padrão

## cria um novo tema



**Localize:**  >  Configurações > Temas, pressione **Opções**  
> Criar Tema ou Criar uma Cópia

## aparência do display

Para configurar o **brilho** do display interno:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Configurar Display > Brilho

Para economizar bateria, a luz do **display** poderá ser desligada quando o telefone não estiver sendo usado.  
Para definir o intervalo de atraso de tempo expirado do display:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Configurar Display > Tempo do Display



Para ativar ou desativar a **proteção de tela** do display interno:

**Localize:**  >  Configurações > Configurar Telefone  
> Configurar Display > Protetor de Tela > Ativado ou Desativado

**Dica:** para estender a vida da bateria, desative a proteção de tela.

## opções de atendimento

Você pode atender uma chamada recebida pressionando qualquer tecla. Para ativar ou desativar a opção de atendimento por qualquer tecla:

**Localize:**  >  Configurações > Configurações de Ligações  
> Configuração de Recebida > Opções de Atendimento > Atender com Qualquer Tecla

**Observação:** pressione  para atender uma ligação.


# ligações



## desativar um alerta de ligação



Pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone para desligar a campainha antes de atender uma ligação.




## últimas ligações



Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que as ligações não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.

**Atalho:** pressione  na tela inicial para visualizar a lista de **Ligações Feitas**.

**Localize:**  >  Últimas Ligações



- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar uma lista de ligações: **Todas Ligações**, **Ligações Feitas**, **Ligações Atendidas**, **Ligações Perdidas** ou **Ligações Freqüentes**.
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir para um número de telefone.


Os ícones indicam se a ligação foi recebida , feita  ou perdida . A marca de seleção próxima do ícone indica uma ligação conectada.

- Para ligar para o número, pressione .
- Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione .

- Pressione **Opções** para realizar outras operações no número (enviar uma mensagem, salvar em contatos) ou definir opções de chamadas recentes.

## rediscar


- 1 Pressione  na tela inicial para visualizar a lista de **Ligações Feitas**.
- 2 Navegue até a entrada para a qual deseja ligar e pressione .


Se você ouvir um **signal de ocupado** e vir **Ligação Perdida**, pressione  ou **Tentar novamente** para rediscar o número. Quando a ligação é completada, o telefone exibe **Conectado** e conecta a ligação.



## retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra **X Ligações Perdidas**, onde **X** é o número das ligações perdidas.

Quando você exibir a mensagem **X Ligações Perdidas**, pressione  para ver a lista de **Ligações Perdidas**.

Vá até a ligação que deseja retornar e, em seguida, pressione .

## ID de chamada

A *identificação da linha de chamada* (ID de chamada) exibe o número de telefone de uma ligação recebida no display.





O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que está ligando quando eles estiverem armazenados na lista de contatos ou exibe **Ligação Recebida** quando as informações do ID de chamada não estiverem disponíveis.

**Observação:** as IDs de imagem não estão disponíveis para contatos armazenados no cartão SIM.

**Dica:** deseja saber quem está ligando sem mesmo olhar para o telefone? Para dar a um de seus contatos uma campainha especial, consulte a página 76.

Para mostrar ou ocultar seu número de telefone na próxima ligação feita, insira o número para o qual deseja ligar e pressione **Opções > Mostrar ID** ou **Ocultar ID**.


Para ocultar ou mostrar o **seu número de telefone** para todas as ligações:

**Localize:**  >  **Configurações > Configurações de Ligações**  
> **Configuração de Discagem > Meu ID de Chamada > Todas as Ligações**  
> **Mostrar ID** ou **Ocultar ID**

## ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar a qualquer momento, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.

**Observação:** verifique com seu provedor de serviços, uma vez que telefones de emergência variam de país para país. É possível que seu telefone não funcione em determinadas localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência pode não ser feita devido a problemas ambientais, na rede ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

**Para fazer uma chamada de emergência:** ligue seu telefone, saia de qualquer aplicativo aberto, como jogos, disque o número de emergência e pressione a *tecla enviar*  para ligar para o número de emergência.

# correio de voz

Sua rede armazena as mensagens de caixa postal recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz.



**Observação:** o seu provedor de serviços possui informações adicionais sobre como usar esta função.

Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o telefone mostra o **Novo Correio de Voz** e o novo indicador de mensagens

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:

**Localize:** > Mensagens > Ligar para Correio de Voz

**Atalho:** o provedor de serviços pode armazenar seu número de correio de voz no local 1 de discagem rápida. Nesse caso, mantenha pressionada a tecla **1** na tela inicial para ouvir suas mensagens de correio de voz.

# entretenimento

---

## câmera

Tire excelentes fotos com a câmera digital xenon flash de 5 megapixels. Basta enquadrar e apertar o botão para tirar uma foto; depois, pressione **Enviar** para enviá-la a seus amigos (consulte o *Guia de Introdução*).

## vídeos

A câmera digital de 5 megapixels do seu telefone pode gravar vídeos. Basta enquadrar e apertar o botão para gravar um vídeo; depois, carregue-o em um blog (consulte o *Guia de Introdução*).

## música

Para ouvir músicas no seu telefone, você precisa:

- 1 Carregar a música em seu computador.
- 2 Transferir a música do computador para o seu telefone.
- 3 Utilize o reprodutor de música para reproduzir e gerenciar os arquivos de música em seu telefone.

### 1. carregar a música em seu computador

Para criar uma biblioteca de música em seu computador, você pode adquirir arquivos de música do Microsoft™ Windows™ Media protegidos por DRM

de lojas de música on-line suportadas (como Urge, Yahoo e Napster).

Também é possível **carregar arquivos de música de um CD de música** para o computador:

- 1 Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- 2 Inicie o Windows Media Player 11.
- 3 Copie o CD de música para a biblioteca do reprodutor de mídia (essa cópia também é chamada de *ripping*).

Se o seu computador estiver conectado à Internet, o media player poderá recuperar informações sobre o CD, como os títulos das músicas, o nome do álbum, o nome do artista e a arte do álbum. Essas informações serão exibidas no reprodutor de música do telefone.

Para diminuir o tamanho do arquivo de música ou converter arquivos de música do iTunes para um

formato compatível com o Microsoft™ Windows™ Player 11, consulte a página 40.

## 2. transferir música para seu telefone

Use o Windows Media Player 11 para transferir música do computador para o telefone.

(Se necessário, você pode fazer download do Windows Media Player 11 em [www.microsoft.com/windowsmedia](http://www.microsoft.com/windowsmedia)).

o Windows Media Player 11 requer o Windows XP™ ou superior para ser executado. Se você estiver usando uma versão anterior do sistema operacional Windows, consulte a página 42 para transferir manualmente a música para o telefone.

O Windows Media Player 11 pode copiar e sincronizar os arquivos de música apenas para o cartão de memória do telefone. Para copiar os arquivos na



memória do telefone (consulte a página 42) para transferir manualmente a música para seu telefone.

**Observação:** o Windows Media Player 11 só pode ser usado para copiar arquivos de músicas no seu telefone. Não é possível usar o Windows Media Player 11 para copiar fotos ou vídeos no telefone.

### no telefone

Insira um cartão de memória opcional no seu telefone (consulte o *Guia de Introdução*), e, em seguida,

pressione  >  **Configurações** > **Conexões**  
> **Configuração USB** > **Sincronização de Mídia**

Conecte o cabo USB Motorola Original à miniporta USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.





**Observação:** algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.

### no computador

Execute o Windows Media Player 11. Seu telefone aparece no canto superior direito da tela do Windows Media Player 11 e os arquivos de música armazenados no cartão de memória do telefone são listados à esquerda da tela.

- 1 Selecione a guia Sincronizar no Windows Media Player 11.
- 2 Arraste e solte músicas ou listas de músicas na Lista de Sincronização à direita da tela do Windows Media Player 11.
- 3 Clique em Iniciar Sincronização para copiar as músicas para o cartão de memória do telefone.
- 4 Quando concluir, desconecte o telefone do computador.

### 3. reproduzir música

**Localize:**  >  Multimídia > Localizador de Mídia > Biblioteca de Músicas

Selecione uma música ou lista de músicas a partir das categorias a seguir: **Recent. Reproduzidas, Misturar Músicas** (reproduzir músicas em ordem aleatória), **Todas as Músicas**, **Listas de produção, Artistas, Álbuns, Gêneros** ou **Compositores**.

**Observação:** se você receber uma ligação durante uma música, ela será pausada até que a ligação termine.

## reprodutor de música

**Observação:** a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você

possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

## definir o formato de música padrão e a taxa de bits no computador

O Microsoft™ Windows™ Media Player 11 permite que você ajuste as configurações de formato e de taxa de bits para otimizar a qualidade do som ou aumentar o número de arquivos de música que você pode armazenar em seu telefone.

O formato **Windows Media Audio** oferece o equilíbrio perfeito entre tamanho de arquivo e qualidade de som. Os arquivos de música nesse formato tendem a exigir mais espaço de armazenamento do que arquivos que usam o formato Windows Media Audio Pro.

O formato **Windows Media Audio Pro** é projetado para o uso em dispositivos portáteis com capacidade de armazenamento limitada. O formato fornece uma melhor qualidade de som a taxas de bits menores.

Para definir o formato de arquivo padrão e a taxa de bits:

- 1 Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- 2 Inicie o Windows Media Player 11.
- 3 Selecione a guia Gravar no Windows Media Player 11.
- 4 Clique na seta para baixo da guia Gravar e escolha o Formato > Windows Media Audio ou Windows Media Audio Pro.
- 5 Clique na seta para baixo da guia Gravar novamente e escolha Taxa de Bits > *taxa de bits*.

## converta arquivos AAC do iTunes em arquivos MP3 em seu computador

Use o aplicativo de área de trabalho iTunes para converter arquivos AAC padrão do iTunes em arquivos MP3 compatíveis com o Windows Media Player 11.

**Observação:** o aplicativo de área de trabalho iTunes pode converter apenas arquivos AAC gravados de um CD de música. Ele não pode converter arquivos de música adquiridos da loja do iTunes.

- 1 Abra o aplicativo de área de trabalho iTunes no computador.
- 2 Selecione Edit > Preferences, clique na guia Advanced e em Importing.
- 3 Abra o menu pop-up Import Using e selecione a opção MP3 Encoder. Clique em OK para salvar suas configurações.

- 4 Selecione uma ou mais músicas em sua biblioteca de músicas do iTunes e escolha Advanced > Convert Selection to MP3.

As cópias do arquivo MP3 convertido aparecem na biblioteca de músicas do seu computador juntamente com os arquivos AAC originais.

## transferir manualmente músicas para o seu telefone ou cartão de memória opcional

Sem usar o Windows Media Player 11, você pode copiar manualmente ou sincronizar arquivos de música do computador para a memória do telefone ou a um cartão de memória microSD opcional no telefone. (Para inserir um cartão de memória, consulte o *Guia de Introdução*).

## formatos de áudio suportados

Antes de copiar arquivos de áudio para o seu telefone, verifique se eles estão em um formato que seja reconhecido pelo telefone: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-bit Linear PCM, 16-bit Linear PCM, 8-bit A-law PCM, 8-bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP™.net), Real Audio 10 e Windows Media Audio Pro.

## no telefone

Pressione  >  Configurações > Conexões > Configuração USB > Cartão de Memória

Conecte o cabo USB Motorola Original à miniporta USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador. Um cabo Motorola Original USB e o software de suporte podem ser fornecidos com o seu telefone.



Essas ferramentas também são vendidas separadamente.

### no computador


Seu telefone e o cartão de memória são exibidos como discos removíveis em seu computador.



- 1 Descubra onde o cartão de memória e o telefone aparecem como ícones de Disco Removível. Em um PC com Windows, é na janela Meu computador. Em um Macintosh™ esse local é na área de trabalho.
- 2 Clique duas vezes no ícone Disco Removível para o cartão de memória ou o telefone.
- 3 Para copiar os arquivos desejados no telefone ou no cartão de memória, arraste-os e solte-os para o ícone de disco removível apropriado.

- 4 Quando concluir, remova o telefone com segurança do computador:

- **Se estiver usando um PC**, clique no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remover Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança.
- **Se estiver usando um Mac**, selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira.

## reproduzir música

Use a tecla de navegação  para controlar a reprodução da música.

Pressione  para pausar ou reproduzir e para baixo para parar.  
Pressione  para a esquerda e direita para ir à música anterior ou posterior.

Contador  
Mostra %  
Reproduzido




Selecionar e ajustar opções do reprodutor de música.

Retornar à tela anterior.

Quando uma música está sendo reproduzida, pressione **Opções** para selecionar opções do reprodutor de música:

### opções

<b>Ocultar</b>	Oculta o reprodutor de música durante a reprodução da música. Para ver o reprodutor de música novamente, vá para a tela inicial e pressione  para cima.
<b>Gerenciar</b>	Mostrar as <b>Propriedades</b> da música, como o nome, o tipo e o tamanho do arquivo.
<b>Apagar</b>	Apagar o arquivo de música.
<b>Enviar para</b>	Enviar a música em uma mensagem ou e-mail ou enviá-la para o cartão de memória ou outro dispositivo por uma conexão Bluetooth™.

opções	
Aplicar a	Adicionar a música a uma lista de músicas ou a torna um tom de campainha.
Usar Bluetooth/ Usar Fone de Ouvido	<p>Para enviar o áudio para um fone de ouvido Bluetooth, ative o recurso Bluetooth e selecione <b>Usar Bluetooth</b> para conectar-se a um fone de ouvido Bluetooth reconhecido ou procurar um novo fone de ouvido.</p> <p>Quando uma conexão de áudio Bluetooth estiver ativa, selecione <b>Usar Fone de Ouvido</b> para desativar a conexão Bluetooth e enviar o áudio de volta ao telefone.</p> <p><b>Observação:</b> essa opção aparece apenas quando o Bluetooth está ligado.</p>

opções	
Configuração	Personalizar configurações.

Durante uma música, o reprodutor de música mostra o título da música, o artista, o álbum e a capa, se disponíveis. Para ver uma imagem maior da **capa**, pressione (pressione novamente para retornar ao reprodutor de música).

## reproduzir uma lista de músicas

**Localize:** > Multimídia > Localizador de Mídia > Biblioteca de Músicas > Listas de Reprodução, vá até a lista de reprodução, pressione **Opções** > **Reproduzir**

## criar uma lista de músicas

### criar uma lista de músicas no computador



Use o Windows Media Player 11 (ou o programa reprodutor de mídia do seu computador) para criar


uma lista de músicas de arquivos de música armazenados no computador.



Em seu telefone, pressione  >  **Configurações**  
> **Conexões** > **Configuração USB** > **Cartão de Memória**.

Conecte seu telefone ao computador por uma conexão de cabo USB e arraste e solte a lista de músicas no telefone ou no cartão de memória.

## criar uma lista de reprodução no telefone

**Localize:**  >  **Multimídia** > **Localizador de Mídia** > **Biblioteca de Músicas** > **Listas de Reprodução** > **Criar Nova Lista de Reprodução**

- 1 Insira um nome para a lista.
- 2 Selecione um local de armazenamento para a lista de músicas (**Cartão de memória** ou **Memória do telefone**) e, em seguida, pressione **Salvar**.
- 3 Navegue até a lista de músicas e pressione  para selecioná-la.

- 4 Vá para **Adicionar Músicas** e pressione a tecla central  para selecioná-la.
- 5 O telefone exibe a Lista da Biblioteca de Músicas. Selecione **Todas as Músicas** e, depois, navegue até as músicas que você deseja adicionar e pressione  para selecioná-las.
- 6 Pressione **Adicionar** para adicionar as músicas selecionadas à lista de reprodução.
- 7 Repita o procedimento para adicionar mais músicas ou pressione a tecla **Voltar** para retornar ao menu **Listas de Músicas**.

## ajustar configurações de áudio

Você pode ajustar as configurações de áudio para otimizar a qualidade de som enquanto ouve música com o alto-falante, fone de ouvido estéreo ou normal.

Para alterar o **volume de reprodução**, pressione as teclas de volume ao lado do telefone.



Para alterar a **configuração do equalizador**, pressione **Opções > Configuração > Equalizador > tipo de música**.

Para definir **separação de estéreo**, pressione **Opções > Configuração > Áudio Espacial > nível de separação**.

Para definir o **controle de graves**, pressione **Opções > Configuração > Controle de Graves > nível de graves**.

## usar fone de ouvido estéreo Bluetooth™

Conecte o telefone com fone de ouvido estéreo opcional Bluetooth™ para ouvir músicas armazenadas em seu telefone.



**Para conectar o telefone a um conjunto de fone de ouvido estéreo Bluetooth pela primeira vez**, verifique se o fone de ouvido está **ligado e pronto** no modo *emparelhamento* ou *bonding* (consulte o Guia do Usuário do dispositivo).

**Localize:** > Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções > Procurar Dispositivo > Fone de Ouvido**

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.


- 1 Vá até fone de ouvido estéreo na lista.
- 2 Pressione para conectar com o fone de ouvido estéreo.

## personalizar o reprodutor de música

**Localize:** > Multimídia > Localizador de Mídia > Biblioteca de Músicas pressione **Opções > Configuração**


Você pode selecionar as seguintes opções:

opções	
Misturar	Reproduza as músicas em uma ordem aleatória.

opções	
Equalizador	Defina o equalizador para um estilo de música, como <b>Clássica</b> .
Repetir Autom.	Repete a lista de reprodução ou a música depois que o último arquivo é reproduzido.
Áudio Espacial	Definir para som personalizado.
Controle de Graves	Definir para som personalizado.
Conexão da Internet	Defina suas preferências de conexão com a Internet. 

Ao navegar até uma música em uma lista e pressionar **Opções**, poderá ver opções adicionais para a música e a lista, como **Excluir**, **Enviar para** e **Aplicar a**.

## fechar o reprodutor de música



Na tela do music player ou na tela inicial, pressione  para fechá-lo.


## rádio FM


Você pode usar o telefone para ouvir estações de rádio FM. A função de Rádio FM requer um fone de ouvido para sua ativação. Os fones de ouvido podem ser adquiridos separadamente em qualquer loja de produtos Motorola.



**Observação:** é necessário conectar um fone de ouvido com fio ao conector apropriado do telefone para usar o rádio. O fone de ouvido atua como uma antena de rádio, recebendo os sinais. Não é possível ouvir rádio FM usando um fone de ouvido sem fio Bluetooth™.

**Localize:**  >  Música > Rádio FM

Pressione  para a esquerda/direita para voltar/avançar no ajuste de frequência.


Pressione  para cima/para baixo para passar à programação seguinte/anterior.



Para **ajustar o volume do rádio**: pressione as teclas de volume da lateral do telefone.

Para **armazenar uma estação** pré-programada: pressione e segure uma tecla numérica (**1** a **9**) para atribuir o número à estação sintonizada no momento. É possível armazenar nove estações pré-programadas em três bandas FM separadas (consulte a próxima seção para obter detalhes).

Para **selecionar uma estação** pré-programada: pressione a tecla numérica para selecionar a estação pré-programada.

**Observação:** se você receber uma ligação quando estiver ouvindo rádio, pressione **Atender**. Pressione  para encerrar a ligação e retornar ao rádio.

## opções de rádio FM

Na tela do rádio FM, pressione **Opções** para selecionar as opções de rádio:


opções	
Ocultar	<p>Ocultar o rádio.</p> <p>Para retornar ao display do rádio, pressione  &gt;  Música &gt; <b>Rádio FM</b> ou, na tela inicial, pressione  para cima.</p>
Mudo/Não mudo	<p>Ativar ou desativar a função mudo para o rádio.</p> <p><b>Atalho:</b> pressione  para ativar e desativar a função mudo do rádio na tela de rádio.</p>
Alternar para Alto-Falante/ Alternar para Fone de Ouvido	<p>Alternar o som para o alto-falante do telefone ou para o fone de ouvido conectado.</p>

### opções

Alternar Bandas	<p>Alternar entre as bandas <b>FM 1</b>, <b>FM 2</b> e <b>FM 3</b>. Cada banda pode armazenar nove estações pré-programadas (selecione-as pressionando as teclas numéricas -.</p> <p><b>Atalho:</b> pressione  para alternar as bandas na tela de rádio.</p>
Scan	<p>Ouçá rapidamente cada estação que pode ser recebida por seu telefone. Pressione  para interromper o scan.</p>
Escanear previamente	<p>Mostra cada estação pré-programada armazenada. Pressione  para interromper o scan.</p>

opções	
Lista de pré-programadas	Mostrar uma lista de estações pré-programadas.

## fechar o rádio FM



Na tela de rádio FM ou na tela inicial, pressione  para fechar o rádio.

## browser

Use o navegador HTML completo do seu telefone para navegar em seus sites favoritos, carregar vídeos em um blog de vídeo e fazer download de arquivos e aplicativos em seu telefone. Conecte-se à sua conta de e-mail com base na Internet para verificar seu e-mail quando estiver em movimento.

Para **iniciar** o navegador:

**Localize:**  >  Acesso à Web > Browser

Pressione  para cima/baixo/esquerda/direita para percorrer as páginas da Web. Vá até um link e pressione  para selecioná-la. Pressione **Voltar**, a qualquer momento, para retornar à tela anterior.

Algumas páginas da Web podem conter uma janela de entrada de texto para troca de informações com um site da Web. Vá até a janela, selecione-a e insira o texto normalmente (para obter mais informações sobre a entrada de texto, consulte a página 18).

Para **ir até uma página da Web**, pressione **Opções** > **Ir para Página**, insira o endereço da Web e pressione **Ir**.

Para **marcar como favorita** a página da Web atual, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Adicionar Bookmark**.

Para ir até uma **página da Web marcada como favorita**, pressione **Opções** > **Meus Favoritos** > *favorito*.

Para **alterar a página inicial** exibida quando você inicia o browser, vá até a página da Web que deseja usar, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Usar como Página Inicial**.

Para **carregar** um vídeo em um site de blog de vídeo, consulte o *Guia de Introdução*.

Para **fazer download** de um arquivo de mídia, tema ou jogo ou aplicativo Java™ em seu telefone, vá até a página que faz o vínculo até o arquivo, vá até o link e selecione-o.

Para **sair** do navegador, pressione **Opções > Sair**.

## configurações do browser

Para usar o browser do telefone, ele deve ser definido com as configurações adequadas para acesso à Internet e você deve ter o serviço de dados ativo para sua conta com seu provedor de serviços (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

Se necessário, você pode obter as configurações de navegação na Internet necessárias ao seu telefone entrando em contato diretamente com seu provedor de serviços ou visitando o site a seguir:

**<https://hellomoto.wdsglobal.com/site/phonefirst>**

**Observação:** talvez nem todas as configurações do provedor de serviços ainda estejam disponíveis nesse site.

# mensagens

---

## mensagens de texto

Uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a uma mensagem e colocar objetos de mídia e de texto em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis ou endereços de e-mail.



## enviar uma mensagem





**Localize:**  >  Mensagens > Criar Mensagem

- 1 Pressione as teclas do teclado para inserir texto na página (para obter mais informações sobre entrada de texto, consulte a página 18).

Para inserir uma **imagem, som ou outro objeto de mídia** na página, pressione **Opções > Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo. (**Nota:** restrições quanto ao tamanho do arquivo podem se aplicar a imagens e vídeos enviados em uma mensagem.)

Para inserir **outra página**, pressione **Opções > Inserir > Página**. Você poderá inserir mais texto e objetos na nova página.

- 1 Quando concluir a mensagem, pressione **Opções > Opções de Envio** para definir as opções de mensagem (como **Assunto** e **Prioridade**).
- 2 Quando terminar de configurar as opções de mensagem, pressione **Concluído**.
- 3 Pressione **Enviar para** para selecionar os destinatários da mensagem. Você pode:


- Selecionar uma ou mais entradas da sua lista de contatos (pressione   para ir até uma entrada e pressionar   para selecioná-la).
- Insira um novo número ou endereço de e-mail (pressione **Opções** > **Digitar Número** ou **Digitar E-mail**).

#### 4 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Seu telefone avisa que é uma mensagem multimídia, caso ela contenha várias páginas ou objetos de mídia. Alguns telefones ou redes não suportam mensagens multimídia. Pressione **Sim** para enviar a mensagem.

Para salvar ou cancelar a mensagem, pressione **Opções** > **Salvar em Rascunhos** ou **Cancelar Mensagem**.

## receber mensagens


Quando você recebe uma mensagem, o telefone soa um alarme e o display interno mostra **Nova Mensagem** com o indicador de nova mensagem .



Para **ler** a mensagem, pressione **Exibir**. Se a mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Fotos e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Os arquivos de som são reproduzidos quando você lê a mensagem. Pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone para alterar o volume do som.
- Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem. Para abrir um anexo, selecione o indicador ou o nome do arquivo.

Para **responder** a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

Quando você tem notificações não lidas, o indicador  é exibido. Pressione **Atalhos** > **Exibir Notificações** para ler e, em seguida, pressione **Limpar** para apagar.



## mais funções de mensagem e e-mail

funções	
<b>confirmar uma mensagem enviada</b>	
Para confirmar o envio de uma mensagem:	
 >  Mensagens > Caixa de Saída > <i>mensagem</i>	
Seu telefone lista o(s) destinatário(s) da mensagem e mostra o status da mensagem. <b>Enviada</b> indica que a mensagem foi enviada com sucesso, <b>Falha</b> indica que a mensagem não foi enviada.	
<b>envie uma nota rápida curta pré-escrita:</b>	
 >  Mensagens > Modelos > Modelos de Texto > <i>nota rápida</i> , pressione <b>Opções</b> > <b>Enviar</b>	
Para criar uma nova nota rápida:	
 >  Mensagens > Modelos > Texto Modelos, pressione <b>Opções</b> > <b>Criar Modelo</b>	

funções	
<b>configurar contas de e-mail</b>	
Você pode configurar e usar várias contas de e-mail no telefone:	
 >  Mensagens > E-mail > Adicionar Conta	
<b>Observação:</b> será exibida uma pasta separada para cada conta de e-mail.	
<b>enviar e-mail</b>	
 >  Mensagens > E-mail	
<b>usar um modelo de multimídia</b>	
Abra um modelo de multimídia com mídia pré-instalada:	
 >  Mensagens > Modelos > Modelos MMS	
<b>ler nova mensagem ou e-mail</b>	
Quando seu display exibir <b>Nova Mensagem</b> , pressione a tecla <b>Exibir</b> .	

## funções

### ler mensagens antigas



> Mensagens > Caixa de Entrada

Os ícones ao lado de cada mensagem mostram se é uma mensagem **lida** , **não lida** , **urgente** ou tem um **anexo** . Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

### ler mensagens de e-mail antigas



> Mensagens > E-mail

Pressione **Opções** para executar várias operações em uma mensagem.

### armazenar objetos de mensagem



Navegue até a página de mensagem multimídia e pressione **Opções** > **Armazenar**.

## funções

### criar pasta



Criar uma pasta pessoal para armazenar suas mensagens.

> Mensagens > **Minhas Pastas**, pressione **Opções** > **Criar Pasta**

### mensagens de browser



Ler mensagens recebidas pelo navegador:

Quando seu display exibir **Nova Mensagem**, pressione a tecla **Exibir**.

Para ativar as mensagens do browser e ajustar suas configurações:

> Mensagens, pressione **Opções** > **Configurações** > **Mensagens do Navegador**

## funções



### serviços de informações



Ler mensagens de informações com base na assinatura:

Quando seu display exibir **Nova Mensagem**, pressione a tecla **Exibir**.

Para ativar os serviços de informação e ajustar suas configurações:

 >  Mensagens, pressione **Opções** > **Configurações**  
> **Serviços de Informação**

# conexões

---

## sincronizar

Você pode usar o **Sync** para sincronizar informações entre o telefone e um servidor remoto.

### sincronizar com o Exchange Active Sync

Use a Internet para sincronizar a lista de contatos do seu telefone, entradas do calendário e e-mail com uma conta de e-mail em um servidor Microsoft™ Exchange 2003.



### configurar Exchange ActiveSync

Confirme se a opção **Mobilidade** está ativada na conta de e-mail e se o **serviço de dados** está ativado com o provedor de serviços do seu telefone (taxas adicionais podem ser cobradas para esse serviço).



Para configurar um parceiro ActiveSync:

**Localize:**  >  Ferramentas > Sincronizar > Exchange ActiveSync

Insira sua conta de e-mail e as informações do servidor, incluindo os detalhes de **Nome do Usuário**, **Senha**, **Nome do Domínio**, **Nome do Servidor** e **Conexão de Dados**. Se necessário, entre em contato com seu administrador de sistemas para obter as informações necessárias ou ajuda para você conectar seu telefone ao servidor.

## usar Exchange ActiveSync

Programe seu telefone para sincronizar **automaticamente** os dados com um parceiro Exchange ActiveSync:

**Localize:**  >  Ferramentas > Sincronizar > Exchange ActiveSync pressione **Opções** > **Sincronização Automática** > **Ativada**, pressione **OK** para informar a hora e os dias em que deseja sincronizar

Para sincronizar **manualmente** seus contatos, seu calendário e seu e-mail:

**Localize:**  >  Ferramentas > Sincronizar > Exchange ActiveSync > Sincronizar Agora

A primeira sincronização pode levar vários minutos, dependendo da quantidade de dados em sua lista de contatos, seu calendário e seu e-mail, no servidor Exchange 2003.

## sincronizar com o SyncML

Ligue para um servidor de Internet SyncML e sincronize a lista de contatos do telefone e as entradas do calendário com o servidor.



Para **sincronizar os arquivos** com um parceiro configurado:

**Localize:**  >  Ferramentas > Sincronizar > SyncML

Se nenhum perfil SyncML estiver armazenado no telefone, ele solicitará a criação de um. Entre em contato com o administrador do sistema de TI para obter as informações necessárias para configurar um perfil.

**Observação:** se o telefone não conseguir se conectar ao servidor, verifique se o provedor de serviços de rede ativou os serviços de dados em seu telefone (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

# gerenciador de arquivos

Gerencie arquivos de músicas, fotos, vídeos e outros arquivos armazenados em seu telefone e um cartão de memória removível MicroSD opcional.

**Localize:**  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

Selecione uma pasta ou **Cartão de Memória** para ver seu conteúdo.

Para **reproduzir** um arquivo de som ou nota de voz ou **exibir** uma foto ou vídeo, basta ir até o arquivo e selecioná-lo.

Para **editar** um arquivo: navegue até o arquivo e pressione **Opções** > **Gerenciar** para copiá-lo, movê-lo ou renomeá-lo. Outras opções permitem excluir, enviar ou aplicar o arquivo. Não é possível executar algumas operações em alguns arquivos pré-instalados ou sob direitos autorais.


Para **copiar arquivos** entre o telefone e um computador, é possível usar uma conexão a cabo

(consulte a seção seguinte) ou uma conexão Bluetooth™ (consulte a página 64).

## formatar o cartão de memória

Para **formatar** o cartão de memória ou exibir as **propriedades** do cartão de memória (como nome e memória disponível):

**Localize:**  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

- 1 Pressione  para ir para o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções** > **Cartão de Memória** > **Formatar** ou **Propriedades**.

## copiar ou mover arquivos entre o telefone e o cartão de memória

**Cuidado:** quando você **move** um arquivo para um novo local, o arquivo é **excluído** de seu local original.

**Localize:**  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

- 3 Vá até o arquivo que deseja mover ou copiar.


- 4 Pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Mover** ou **Copiar**.

**Observação:** as opções **Mover** e **Copiar** não aparecerão se o arquivo tiver seus direitos autorais protegidos.

- 5 Vá até o local de destino e pressione **Fazer**.

## conexões a cabo

Para transferir dados entre seu telefone e um computador, insira o plugue do microconector USB de um cabo USB na microporta USB do seu telefone. Conecte a outra extremidade do cabo ao computador.

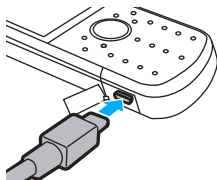

**Observação:** um cabo USB

Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente. Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.







**Observação:** algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.



Para transferir **fotos** entre o telefone e o computador: pressione **•••** > **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Transferir Foto**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. A tela da Câmera Digital Kodak é exibida, selecione o **software Kodak EasyShare** e pressione **Ok**.

Para usar os arquivos o Windows Media Player 11 para **sincronizar arquivos de música** de um computador para um cartão de memória instalado no telefone: pressione **•••** > **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Sincronização de Mídia**, em seguida,



conecte seu telefone ao computador. Para obter mais informações, consulte a página 58.



Para transferir **manualmente música, imagens e vídeos entre** seu computador e telefone (memória do telefone ou cartão de memória instalado): pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Cartão de Memória**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Para obter mais informações sobre a transferência manual de arquivos de música, consulte a página 42.



Para usar seu telefone como um **modem**: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Modem**, em seguida, conecte seu telefone ao computador.

Para **transferir entradas do calendário e das listas de contato** entre seu computador e telefone: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Modem**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Execute o aplicativo de acessório opcional Motorola Phone Tools no

computador. Também é possível usar o aplicativo Motorola Phone Tools para transferir e sincronizar arquivos de música do computador para seu telefone. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do PhoneTools.

Para fazer **ligações de dados** por meio de um computador: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Modem**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Use o aplicativo do computador para fazer ou atender a ligação.

Para criar uma **nova conexão de dados** em seu telefone, pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Conexões de Dados** > **Adicionar uma Conexão**.

Para **imprimir** uma imagem sobre uma conexão USB PictBridge: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configuração USB** > **Impressão USB**, em seguida, conecte seu telefone a uma impressora compatível com PictBridge. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir via** > **USB**.



## encerrar uma conexão USB

**Cuidado:** não desconecte seu telefone do computador enquanto os arquivos estiverem sendo transferidos.

**Em um PC executando Windows XP™ ou posterior:** quando a transferência do arquivo tiver sido concluída, remova o cabo USB do telefone e do computador.

**Em um PC executando uma versão mais antiga do Sistema Operacional Windows:** clique no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remover Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

**Em um computador Macintosh™:** selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

## conexões sem fio Bluetooth™

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar seu telefone a um fone de ouvido opcional Bluetooth ou kit veicular Bluetooth para fazer ligações com viva-voz ou com um conjunto de fones de ouvido estéreo Bluetooth para ouvir música armazenada em seu telefone. Conecte seu telefone a um dispositivo que suporte conexões Bluetooth para trocar arquivos, conectar com uma impressora que suporte conexões Bluetooth para imprimir imagens ou use seu telefone como um modem sem fio Bluetooth para conectar à Internet.



**Para segurança máxima Bluetooth,** você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

## ligar e desligar o Bluetooth

Seu telefone automaticamente ativa o Bluetooth quando você usa um recurso Bluetooth.

Para ativar ou desativar o Bluetooth a qualquer momento:

**Localize:**  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione Opções > Configurar Bluetooth > Energia Bluetooth > Ativar

**Observação:** para estender a vida da bateria e maximizar a segurança Bluetooth, use esse procedimento para definir a energia Bluetooth como **Desligada** quando não estiver sendo usado. O telefone não será conectado a outro dispositivo até que você use um recurso Bluetooth novamente ou defina a energia Bluetooth como **Ligada**.


## usar um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular viva-voz

**Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz pela primeira vez**, verifique se

o dispositivo está **ligado** e **pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

**Localize:**  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione Opções > Procurar Dispositivo > Fone de Ouvido

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista.
- 2 Pressione  para conectar ao dispositivo destacado.

## copiar arquivos em outro dispositivo

Você pode copiar um arquivo de mídia, contato, evento do calendário ou um favorito para outro telefone ou computador com suporte a conexões Bluetooth.

**Observação:** não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.

**Antes de tentar copiar um arquivo para outro dispositivo**, verifique se o dispositivo que recebe está **ligado** e **pronto** em modo descobrível. Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth.

- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções**, em seguida, selecione:
  - **Enviar para > Bluetooth** para um arquivo de imagem ou som.
  - **Compartilhar > contato > Bluetooth** para um contato.
  - **Compartilhar Via > Bluetooth** para um evento do calendário ou favorito.
- 3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido.

**ou**

Selecione **[Procurar Dispositivos]** para procurar novos dispositivos e selecione o dispositivo para o qual deseja copiar o objeto.




- 4 Pressione **Opções > Enviar**.
- 5 Se necessário, insira uma senha programada (como **0000**) entre o telefone e o dispositivo e pressione **OK** para conectar-se ao dispositivo.

Seu telefone exibe **Enviando** enquanto o arquivo é transferido. Quando a transferência do arquivo é concluída, o telefone exibe **Enviar com Sucesso** e pede para você pressionar **OK** para continuar.

## receber arquivos de outro dispositivo

**Antes de tentar receber arquivos de outro dispositivo**, verifique se o Bluetooth do seu telefone está **ligado** (consulte a página 64).

Coloque o telefone dentro do alcance (aproximadamente 10 m) do outro dispositivo Bluetooth e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não foram emparelhados anteriormente, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo. Pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Bluetooth**, pressione **Opções** > **Descobrível em 3 Minutos**. O indicador Bluetooth  na tela inicial pisca quando seu telefone está no modo de descoberta.

O telefone notificará você quando a transferência do arquivo estiver concluída e salvará o arquivo.

## enviar uma foto para uma impressora

Você pode enviar uma foto para uma impressora que suporte conexões Bluetooth.

**Observação:** é possível imprimir em páginas tamanho A4, Carta e 4x6. Para imprimir em outro tamanho, copie a imagem para um computador conectado ao telefone e imprima a partir dele.









- 1 No telefone, tire uma nova foto ou navegue até uma imagem armazenada que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **Bluetooth**.

**Observação:** se for exibido **Serviço Não Suportado** quando você tentar imprimir, selecione, em vez disso, **Enviar Para** > **Bluetooth**. (A opção **Enviar para** não imprime o nome da imagem ou o carimbo de data.)

- 2 Selecione um nome de impressora reconhecida ou pressione **Opções** > **Procurar Impressoras** para procurar outra impressora para a qual enviar a imagem.
- 3 Modifique as opções de impressão, se estiverem disponíveis.

## mais recursos Bluetooth

**Observação:** um dispositivo será *reconhecido* após a primeira vez em que você se conectar a ele (consulte a página 64).

funções	
<b>emparelhar com dispositivo reconhecido</b>	
Pressione  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione  à esquerda para selecionar a guia Meus Dispositivos, pressione  para cima/baixo para ir até o nome do dispositivo e pressione  para conectar.	
<b>desconectar de um dispositivo</b>	
Navegue até o nome do dispositivo conectado e pressione  para desconectar.	

funções	
<b>remover dispositivo da lista de dispositivos</b>	
Vá até o nome do dispositivo e pressione Opções > Gerenciar > Remover Dispositivo.	
<b>Observação:</b> não é possível remover um dispositivo da lista enquanto seu telefone está conectado ao dispositivo.	
<b>alternar áudio para fone de ouvido Bluetooth ou kit veicular Bluetooth durante uma ligação</b>	
Pressione Opções > Usar Bluetooth.	
Para voltar o áudio ao telefone, pressione Opções > Usar Telefone.	

## funções

### editar propriedades de dispositivo reconhecido



Navegue até o nome do dispositivo e pressione

**Opções > Gerenciar > Editar Dispositivo.**

### definir opções de Bluetooth



Pressione > **Configurações > Conexões > Bluetooth**, pressione **Opções > Configurar Bluetooth.**

## WiFi

Seu telefone pode se conectar a redes WiFi quando você estiver em casa, no escritório ou em uma lan house. Para usar WiFi, esse serviço deve estar disponível em seu local e você precisará conectá-lo. Conecte seu telefone a uma rede WiFi para trocar arquivos, conectar com uma impressora que suporte WiFi para imprimir imagens ou use seu telefone para conectar-se à Internet.



**Observação:** WiFi é o método preferido de conexão ao Kodak GalleryLink para enviar fotos (consulte o *Guia de Introdução* para obter detalhes).

## ligue o WiFi

Para ligar o recurso de WiFi do telefone, pressione



> **Configurações > WiFi > Configurar WiFi > WiFi > Ligado.**

**Observação:** para prolongar a vida útil da bateria, defina **WiFi** como **Desligado** quando não estiver em uso.

## busca de WiFi



**Localize:** > **Configurações > WiFi > Redes Disponíveis**



- 1 Navegue até uma rede da lista e pressione ou **Opções > Conectar.**
- 2 Digite a **Frase-senha** e pressione **Continuar.** A frase-senha é fornecida pelo administrador da rede de casa, do escritório ou do hotspot e é exclusiva.



**3** Para adicionar a redes salvas, pressione **Sim** ou **Não**.

**Observação:** certifique-se de que a rede WiFi conectada seja segura.

## opções de WiFi

Para exibir as redes WiFi salvas  >  **Configurações**  
> **WiFi** > **Redes Salvas**.

Para conectar a uma rede WiFi que você já tenha usado antes, pressione  >  **Configurações** > **WiFi**  
> **Conexão Rápida**.

Para exibir os detalhes de uma conexão WiFi, pressione  >  **Configurações** > **WiFi** > **Conexão Atual**.

## saída de TV

Seu telefone possui uma porta de Saída de TV de 3,5 mm tornando possível conectá-lo a uma TV e ver o display do telefone na TV. Assista a seu vídeo favorito ou mostre a seus amigos aquele slideshow criado por você.





**Observação:** cabos de Saída de TV Motorola Originais podem ser vendidos separadamente. Verifique sua TV para determinar o tipo de cabo necessário.



**Localize:**  >  **Configurações** > **Conexões** > **Saída de TV**



## ligar Saída de TV

Para ligar o recurso de Saída de TV de seu telefone, pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Saída de TV**  
> **Ligar** > **Selecionar**.

Selecione uma opção:

opções	
Slideshow de fotos	As fotos são exibidas na TV.
Slideshow de vídeo	O vídeo é exibido na TV no formato de paisagem.
Procurar mídia	O Localizador de Mídia é exibido na TV.

Pressione **Cancelar** para ver o display do telefone na TV.

## atualizações do telefone

Em algumas ocasiões, pensamos em algumas maneiras de tornar o software do seu telefone mais rápido ou mais eficiente depois que você já o adquiriu. Você pode descobrir se o seu telefone pode ser atualizado em: [www.hellomoto.com/update](http://www.hellomoto.com/update)

**Observação:** as atualizações de software não afetam sua lista de contatos ou outras entradas ou arquivos pessoais. Se você receber uma atualização de software, mas optar por instalá-la posteriormente, consulte a página 83.





# outras funções

## ligação avançada

### funções

#### discagem rápida

Seu telefone pode armazenar nove números de telefone para os quais você poderá ligar pressionando apenas uma tecla. Para **armazenar** um número de telefone na discagem rápida:

 >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Configurar** > **Lista de Discagem Rápida** > *local de discagem rápida*

Para **ligar** para um número de discagem rápida, pressione e segure o dígito único por um segundo.

### funções

#### ligações internacionais



Se o seu serviço telefônico inclui ligações internacionais, pressione e segure a tecla **0** para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas numéricas para discar o código do país e o número do telefone.

#### colocar uma ligação em espera

Pressione **Opções** > **Em espera** para colocar ligações ativas em espera.


#### emudecer uma ligação

Pressione **Opções** > **Mudo** para colocar todas as ligações ativas em mudo.

## funções



### ligação em espera



Quando você estiver em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação. Pressione  para atender a nova ligação.

- Para alternar entre as duas ligações, pressione a tecla **Alternar**.
- Para conectar as duas ligações, pressione **Link**.
- Para finalizar a ligação em espera, pressione **Opções > Finalizar Ligação em Espera**.

Para ativar ou desativar a ligação em espera:

 >  **Configurações > Configurar Ligação > Configurar Lig. Recebida > Ligação em Espera > Ligar ou Desligar**.

### nova ligação



Durante uma ligação:


**Opções > Nova Chamada**, pressione **Opções > Procurar Contatos**

## funções

### conferência



Durante uma ligação:


Disque número seguinte, pressione ,

**Opções > Vincular Chamadas**

### transferir uma ligação



Durante uma ligação:

**Opções > Transferir**, disque o número de transferência e pressione 

### encaminhamento de ligações



Configurar ou cancelar o encaminhamento de ligações:


 >  **Configurações > Configurações de Chamada > Encaminhamento de Ligação**

## funções

### bloqueio de ligação





Restringir ligações recebidas ou feitas:

 >  Configurações > Configurações de Chamada > Bloqueio de Ligação

### alterar linha do telefone



Se você possui um cartão SIM ativado com duas linhas, é possível alterar a linha para fazer e receber ligações do seu outro número de telefone:

 >  Configurações > Configurações de Chamada > Config. Ligação Recebida > Linha Ativa

O indicador de linha ativada mostra a linha de telefone atualmente ativada (consulte a ilustração na página 18).

## funções

### discagem fixa



Quando a discagem fixa é ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.

**Observação:** digite seu código PIN2 SIM para ativar ou desativar a discagem fixa. Se você esquecer seu código PIN2, entre em contato com o provedor de serviços.

Ativar ou desativar discagem fixa:

 >  Configurações > Configurações de Ligações > Discagem fixa > Ligada ou Desligada

Utilize a lista de discagem fixa:

 >  Ferramentas > Serviços de Discagem > Discagem Fixa

## funções

### tons DTMF

Ativar tons DTMF:

 >  Configurações > Configurações da Chamada  
> Configuração de Discagem > DTMF



Para enviar tons DTMF durante uma ligação, pressione as teclas numéricas.








## agenda telefônica

Para conhecer as funções básicas da lista telefônica, consulte o *Guia de Introdução*.

## funções

### adicionar um novo contato




 >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Criar Contato**


Pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** , a guia **endereço** , a guia **ID**  ou a guia **notas** . Pressione  para cima/baixo para navegar até as informações que deseja alterar e pressione  para selecioná-la.

**Observação:** as opções de guias só estão disponíveis para os contatos armazenados no seu telefone e não no cartão SIM.

## funções

### ligar para o contato

 >  Agenda Telefônica, vá até o contato e pressione  para fazer a ligação.







**Observação:** se um contato tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail, pressione  à esquerda/direita para selecionar o número ou endereço de e-mail desejado.

### enviar uma mensagem a um contato

 >  Agenda Telefônica, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Enviar Mensagem**







## funções

### incluir um número telefone ou endereço de e-mail adicional no contato

 >  Agenda Telefônica, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** , pressione  para cima/baixo para ir para um campo **Número** ou **E-mail** vazio, pressione  para selecioná-lo.

### definir ID de imagem para contato

Atribua uma foto ou uma imagem para ser exibida no display quando receber uma ligação de um contato:

 >  Agenda Telefônica, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **ID** , pressione  para cima/baixo para navegar até **ID da Imagem**, pressione  para selecioná-la.

## funções

### definir ID de campanha para um contato

Atribua um alerta de ligação diferente (*ID de campanha*) para um contato:

☛ > 📞 **Agenda Telefônica**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ☛ à esquerda/direita para selecionar a guia **ID** ⓘ, pressione ☛ para cima/baixo para navegar até **ID de Campanha**, pressione ☛ para selecioná-lo.

### atribuir contato a uma categoria

☛ > 📞 **Agenda Telefônica**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ☛ à esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** ⓘ, pressione ☛ para cima/baixo para navegar até **Categoria**, pressione ☛ para selecioná-la.

## funções

### definir visualização da categoria

☛ > 📞 **Agenda Telefônica**, pressione **Opções** > **Filtrar por**

É possível mostrar contatos em uma categoria predefinida (**Todos os Contatos**, **E-mail**, **Família**, **Amigos**, **Trabalho**), ou uma categoria criada por você (selecione **Criar Categoria**).

### criar uma lista de endereços de grupo


Atribuir contatos a uma lista de mensagens ou lista de e-mails de um grupo:

☛ > 📞 **Agenda Telefônica**, pressione **Options** > **Criar Lista** > **Mensagem** ou **E-mail**


## funções

### mostrar fotos do contato

Mostra as entradas com fotos de ID de imagem ou como uma lista de texto:


☛ >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Configurar**  
> **Exibição Padrão** > **Miniatura** ou **Lista**

### definir a ordem de classificação da lista de contatos

☛ >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Configurar**  
> **Ordem de Classificação Padrão** > **Nome** ou **Sobrenome**

### criar e usar contatos particulares


Identifique um ou mais contatos como particulares. Insira o código de segurança de seis dígitos para acessar os contatos particulares de sua lista de contatos.

☛ >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Configurar**  
> **Contatos Particulares**


## funções

### importar contatos para a memória do telefone

Importe todos os contatos para a memória do telefone a partir do cartão SIM ou outro local:

☛ >  Agenda Telefônica, pressione **Opções**  
> **Importar Contatos** > **Cartão SIM** ou **Gerenciador de Arquivos**

### gerenciar contatos do cartão SIM





☛ >  Agenda Telefônica, pressione **Opções** > **Configurar**  
> **Gerenciador do Cartão SIM**

Exclua os contatos armazenados no cartão SIM ou importe contatos para o cartão SIM a partir da memória do telefone ou de outro local.

## funções

### enviar contatos para outro dispositivo

Envie um ou mais contatos para outro telefone, computador ou dispositivo:




 >  **Agenda Telefônica**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Compartilhar**, pressione  para selecionar o contato atual, pressione  para cima/baixo para navegar até o método de transferência **Bluetooth**, **Serviço de mensagens** ou **E-mail**, pressione **Selecionar** para selecioná-lo.

Para enviar vários contatos, pressione **Opções** > **Compartilhar** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

## funções

### excluir contatos

Exclua um ou mais contatos de sua lista:

 >  **Agenda Telefônica**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Excluir**, pressione  para selecionar o contato atual, pressione **Sim** para confirmar a exclusão.



Para excluir vários contatos, pressione **Opções** > **Excluir** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

## personalize

## funções

### idioma

Para definir o idioma do menu:





 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Idioma**



## funções

### lembretes

Definir alerta de lembrete para notificações de evento:

 >  Configurações > Perfis, pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **configurações** , > Notificações Perdidas

### redefinir configurações

Redefinir configurações padrão para todas as opções **exceto** o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Reinicializar > Reinicializar Todas as Configurações

## funções

### apagar dados

**Cuidado:** essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

Esta opção **não** apaga as informações do cartão SIM:

 >  Configurações > Configurações do Telefone > Reinicializar > Excluir Todos os Dados


## funções

### excluir informações do cartão de memória

**Cuidado:** essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado no cartão de memória e/ou no cartão SIM. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

 >  Configurações > Configurações do Telefone > Reinicializar > Excluir Cartões de Memória

## tempo e custo das ligações

**Tempo de conexão de rede** é o tempo transcorrido do momento em que você se conecta à rede do provedor de serviços até o momento em que você encerra a ligação pressionando . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

**O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.**

## funções

### tempos de ligação



Ver contadores de ligações:

☛ > ☞ Últimas Ligações, pressione Opções > Tempos de Ligação

### contador de ligações recebidas



Exibe informações sobre os tempos de ligação durante uma ligação:

☛ > ⚙ Configurações > Configurações de Chamada > Config. Ligação Recebida > Contador de Ligação Recebida

### custo de ligação



Veja os rastreadores de custo de ligação e informações de crédito:

☛ > ☞ Últimas Ligações, pressione Opções > Custos dos Dados

## funções

### config. custo de lig.



Definir um limite de crédito:

☛ > ☞ Últimas Ligações, pressione Options > Custos da Ligação > Configurar Custo da Ligação

### tempos de dados



Exibir contadores de ligação de dados:

☛ > ☞ Últimas Ligações, pressione Opções > Tempos de Dados

### volumes de dados



Ver medidores de volume de dados:

☛ > ☞ Últimas Ligações, pressione Opções > Volumes de Dados

## viva-voz



**Observação:** o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

### funções

#### atend. autom. (fone de ouvido)



Atender automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Configurações do Fone de Ouvido > Atend. Auto.

### funções

#### discagem por voz (fone de ouvido)



Ativar a discagem por voz com a tecla de enviar/encerrar do fone de ouvido:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Configurações do Fone de Ouvido > Discagem de Voz

## rede

### funções

#### configurações de rede



Mostra informações sobre a rede e ajusta configurações da rede:

 >  Configurações > Rede

## funções

### atualizar software



Seu provedor de serviços pode enviar softwares do telefone atualizados para o seu telefone. Quando o telefone receber uma atualização de software, você pode instalá-la imediatamente ou adiar a instalação para mais tarde. Para instalar uma atualização de software adiada:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Atualizações OTA > Atualizar Software

## organizador pessoal

### funções


#### definir alarme

 >  Ferramentas > Despertador

**Atalho:** na tela inicial, pressione **Atalhos** > Definir Alarme.



#### desativar o alarme

Quando o display exibir um alarme:

Para desativar o alarme, pressione a tecla **Ignorar** ou .




Para configurar um atraso de oito minutos, pressione **Soneca**.

#### definir exibição padrão do calendário

 >  Ferramentas > Calendário, pressione **Opções** > Configuração do Calendário > Exibição Padrão

## funções

### adicionar novo evento do calendário

 >  Ferramentas > Calendário, navegue até o dia e/ou a hora de início, pressione , insira detalhes do evento

Você pode definir um arquivo de música ou som, uma nota de voz ou um vídeo como um lembrete de evento do calendário. Ao criar um evento do calendário, selecione **Estilo do Alarme** > *tipo de alarme*, vá até o arquivo (ou crie um arquivo novo), pressione **Inserir**.

### consultar evento do calendário

 >  Ferramentas > Calendário > *evento*

Para editar os detalhes do evento, pressione **Opções** > **Editar**.

## funções

### lembrete de evento do calendário

Quando o display exibir e emitir o som de um lembrete de evento:

Para ver detalhes do lembrete, selecione **Abrir Evento**.

Para fechar o lembrete, pressione **Ignorar**.

### enviar evento do calendário para outro dispositivo



Envia um evento do calendário para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  Ferramentas > Calendário > *evento*, pressione **Opções** > **Compartilhar via** > **Bluetooth**, **Mensagem** ou **E-mail**

## funções

### gerenciar arquivos obtidos por download

Gerenciar arquivos e aplicativos obtidos por download em seu telefone a partir do navegador ou por meio de uma conexão Bluetooth™:

 >  Ferramentas > Gerenciador de Downloads

### hora mundial

Mostra informações de hora e data para várias cidades do mundo:

 >  Ferramentas > Hora Mundial

### lista de tarefas

Criar uma lista de verificação das tarefas que precisam ser executadas e configurar o telefone de forma que o notifique quando forem atingidos os prazos das tarefas:

 >  Ferramentas > Lista de Tarefas



## funções

### notas

Escrever e armazenar notas no telefone:

 >  Ferramentas > Notas

### gravar nota de voz

 >  Multimídia > Gravador de Voz, pressione  para iniciar a gravação, pressione **Parar** para interromper a gravação

Para salvar a nota de voz, pressione **Salvar**.

Para executar várias operações na nota de voz, pressione **Opções**.

**Observação:** a gravação de ligações está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas telefônicas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

## funções

### reproduzir nota de voz



Reproduzir uma nota de voz gravada:

 >  Multimídia > Localizador de Mídia > Notas de Voz  
> *nota de voz*

### calculadora

 >  Ferramentas > Calculadora

### conversor de moedas

 >  Ferramentas > Calculadora, pressione **Opções**  
> **Definir Taxa de Câmbio**, insira a taxa de câmbio,  
pressione **Definir**, insira a quantia, pressione  
**Opções** > **Converter Moeda**



## segurança

### funções



#### PIN do SIM

**Cuidado:** se você digitar um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Bloqueie ou desbloqueie o cartão SIM:

 >  Configurações > Segurança > Bloqueio de SIM

#### bloquear aplicação

 >  Configurações > Segurança > Bloqueio de Aplicativo





## funções

### gerenciar certificados



Para ativar ou desativar os certificados de acesso à Internet armazenados em seu telefone:

 >  **Configurações** > **Segurança** > **Certificados**

Os certificados são usados para verificar a identidade e a segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.



## entretenimento e jogos

## funções

### iniciar um jogo ou aplicativo



Iniciar uma aplicação ou um jogo Java™:

 >  **Jogos** > *jogo ou aplicativo*

## funções

### modo aeronave

Desligue os recursos de chamada do telefone em locais onde o uso do telefone sem fio é proibido. Isso permite que você use o reprodutor de música e outras funções que não sejam de rede enquanto estiver no avião, sem interferir nas comunicações da aeronave.

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Modo Aeronave**  
> **Ativado**

Para reativar os recursos de ligação do telefone, desative o modo aeronave.

# serviços e reparos

---

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [\*\*www.motorola.com/support\*\*](http://www.motorola.com/support), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244

Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

Serviços Autorizados Motorola:

[\*\*www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/\*\*](http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/)

# Dados específicos da taxa de absorção

---

## Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0.86 W/kg.<sup>1</sup> Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.<sup>2</sup> Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.51 W/kg.<sup>2</sup>

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo “viva-voz” para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

# declaração de conformidade das diretrizes da União Europeia

---



[Somente na França]

Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte)

# INFORMAÇÕES SOBRE O SOFTWARE OPEN SOURCE

---

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

O site [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes de open source usados neste celular da Motorola, selecione "Avisos Legais" em Config. do telefone.



**MOTOROLA**

## Informações Legais e de Segurança Importantes

# Informações gerais e de segurança

---

**Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.**

## Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

## Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

## Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para



essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

## Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vão ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

## Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- **SEMPRE** manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver **LIGADO**.
- **NÃO** carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- **DESLIGAR** o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

## Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção “Práticas inteligentes enquanto dirige” neste manual de usuário (ou em um manual separado).

## Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

## Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

## Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

## Baterias e carregadores

**Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção uso e segurança da bateria no manual.**

## Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

## Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

## Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

## Precaução contra utilização de volume alto



**Aviso:** a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em <http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/acousticsafety.asp> (apenas em inglês).

## Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Mar0108]

# Aviso da FCC aos Usuários

---

**A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.**

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em

**Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil**

uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Garantia

# Abrangência e Prazo de Garantia

---

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

## Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

## Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

## Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências

técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;

- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos “identificadores de entrada de líquidos”, localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.

**ATENÇÃO:** não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

## Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

## Informação

Central de Atendimento Motorola para:  
Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

**[www.motorola.com.br](http://www.motorola.com.br)**



# Informações da Organização Mundial de Saúde

---

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

## Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:

**[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)**

que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: **[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)**

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente

## Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

# Privacidade e segurança de dados

---

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem.

**Observação:** para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse [www.motorola.com](http://www.motorola.com), navegue até a seção “downloads” da página do consumidor na Web, em “Motorola Backup” ou “Motorola Phone Tools.”

- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia *AGPS* (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia

AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) ou contate seu fornecedor.

# Práticas inteligentes enquanto dirige

## Dirija com Segurança, ligue com inteligência

**Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) para mais informações (site em inglês).**

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.



TM

- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.
- **Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- **Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.

- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.**  
Tecla 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.\*
- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.\*
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.\*

---

\* Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

# índice

---

## A

- acessório opcional 11
- acessórios 47, 63, 82
- alerta
  - definir 26, 29
  - desativar 22, 33
- alerta de ligação 76
- alto-falante 82
- alto-falante viva-voz 24
- apagar dados 79
- apagar o texto 20
- armazenar números de telefone 74
- arquivos de som MP3 40
- atender uma ligação 32
- atualizar software 70, 83
- áudio digital 40

- áudio player 40

## B

- bateria 14
- bloquear
  - aplicações 86
  - cartão SIM 86
  - telefone 25
- bloquear/desbloquear teclado 2
- bloqueio de ligação 25, 73
- brilho 32
- browser 51, 56, 85
- buscar 68

## C

- cabos USB 61
- cabos, usando 61

- calculadora 86
- calendário
  - adicionar evento 84
  - definir exibição 83
  - enviar evento 84
  - sincronizar 58, 59
- câmera 37
- campinha 26, 29, 45
- carregando a bateria 14
- carregar arquivos 52
- cartão de memória 60
- cartão SIM 25, 73, 86
- cartão SIM, excluir informações 80
- código de acesso internacional 71
- código de desbloqueio 24, 25
- código de segurança 24

código PIN 25, 86  
código PIN2 25, 73  
códigos 24, 25  
colocar uma ligação em espera  
71  
comandos de voz 22  
conector de fone de ouvido 2, 48  
conexões sem fio Bluetooth 47,  
63  
conferência 72  
configurações de rede 82  
contadores 81  
contadores de ligações 81  
correio de voz 36  
custos, rastrear 81

## D

data 28  
desbloquear  
aplicações 86  
cartão SIM 86

telefone 25  
despertador 83  
dicas de segurança 102  
discagem fixa 73  
discagem por voz 22, 82  
discagem rápida 71  
discar um número de telefone 73  
display 4, 16, 32  
download de arquivos 52

## E

edição de texto 20  
e-mail  
configurar 55  
criar pasta 56  
enviar 55  
lida 55, 56  
emparelhamento. Consulte  
Conexões sem fio  
Bluetooth  
emudecer uma ligação 71

encaminhamento de ligações 72  
endereço de e-mail 74  
entrada de texto 18  
entrada de texto previsível 20

## F

fazer download de objetos de  
mídia 56  
filtrar contatos 76  
fone de ouvido 82  
fone de ouvido estéreo 47  
formatos de arquivo de áudio 42  
foto 37  
função opcional 11

## G

gancho 2  
garantia 99  
gerenciador de arquivos 60  
gerenciador de download 85  
gerenciamento de certificado 87

## H

hora mundial 85

## I

ícones do menu 16

ID de campainha 35, 76

ID de chamada 34, 75

ID de imagem 34, 75

idioma 78

imprimindo 62, 66

indicador Bluetooth 17

indicador da bateria 18

indicador de intensidade do sinal  
17

indicador de ligação recebida 18

indicador de linha ativada 18

indicador de mensagem 17, 54

indicador de mensagem de  
correio de voz 36

indicador de perfil 18

indicador de transferência de  
ligação 18

indicador EDGE 17

indicador GPRS 17

indicador WiFi 17

informações de segurança 94

instalação da bateria 14

## K

kit veicular 82

## L

lembretes 79

lembretes de mensagem 79

ligação

atender 32

em espera 72

ligação de dados 81

ligações feitas 33

ligações recebidas 33

linha 1 e linha 2 18

linha ativada, alterar 73

lista de contatos

adicionar entrada 74

enviar contato 78

exibição 76

filtrar 76

ID de imagem 34

sincronizar 58, 59

lista de endereços de grupo 76

lista de tarefas 85

luz indicadora de carga da bateria  
2

luz indicadora do fone de ouvido  
Bluetooth 2

## M

mensagem

enviar 53

lida 54, 55, 56

mensagem de bateria fraca 18

mensagem de ligação recebida 34  
mensagem de multimídia 53  
mensagem de texto 53  
mensagem inserir cód. desbloq. 25  
mensagem ligações perdidas 34  
mensagem SIM bloqueado 86  
mensagens de browser 56  
menu 4, 16  
miniporta USB 2, 15, 61  
modelo de mensagem de multimídia 55  
modelos de texto 55  
modo abc 21  
modo aeronave 87  
modo de entrada de símbolos 22  
modo de entrada de texto 21  
modo de entrada de texto palavra 20

modo de entrada numérico 21  
MOTOSYNC 58, 59

## N

nota de voz 85, 86  
nota rápida 55  
notas 85  
nova ligação 72  
novo 27  
número de emergência 35  
número de telefone  
armazenar 74  
seu número 73

## P

páginas da Web 51  
papel de parede 29  
pasta de rascunhos 54  
perfil 27  
perfil de vibração 26  
perfil do alerta 22, 26

perfil silencioso 26  
perfis 18, 26  
perfis de estilo de alerta 18  
personalizar 78  
proteção de tela 29, 32

## R

rádio FM 48  
redefinir configurações 79  
rediscar 34  
relógio 28  
reprodução de mídia 26  
reprodutor de música 40  
retornar uma ligação 34

## S

saída de TV 69  
senhas. Consulte códigos  
serviços de informações 57  
sincronizar 58, 59  
Software Kodak EasyShare 61



## T

tecla apagar 2  
tecla bloquear/desbloquear 22  
tecla câmera 2  
tecla central 11, 16  
tecla compartilhamento simples 2  
tecla de navegação 11  
tecla limpar/voltar 2, 20  
tecla pré-visualizar/alternar 2  
tecla rever 2  
tecla virtual direita 2  
teclas de volume 2, 22  
teclas de zoom 2  
teclas virtuais 2, 16  
tela inicial 4, 16  
tema 29  
tempo 28  
tons DTMF 74  
transferir fotos 61  
transferir ligações 72

transferir uma ligação 72

## U

últimas ligações 33

## V

vida útil da bateria, extensão 12  
vida útil da bateria, prolongar 32,  
64, 68, 69  
vídeo 37  
vinculação. Consulte Conexões  
sem fio Bluetooth  
volume 22, 26  
volume da campainha, ajustar 26  
volume da mídia, ajustar 26  
volume da reprodução 22  
volume do fone de ouvido 22  
volume do teclado, ajustar 26

## W

WiFi 68

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: ZN5



(01)0789259790247 7

Anatel: 1141 08 0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não

pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: [www.motorola.com.br/suporte](http://www.motorola.com.br/suporte), em Manuais, e faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola.

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

